


■木彫ピアノサイン設置方法

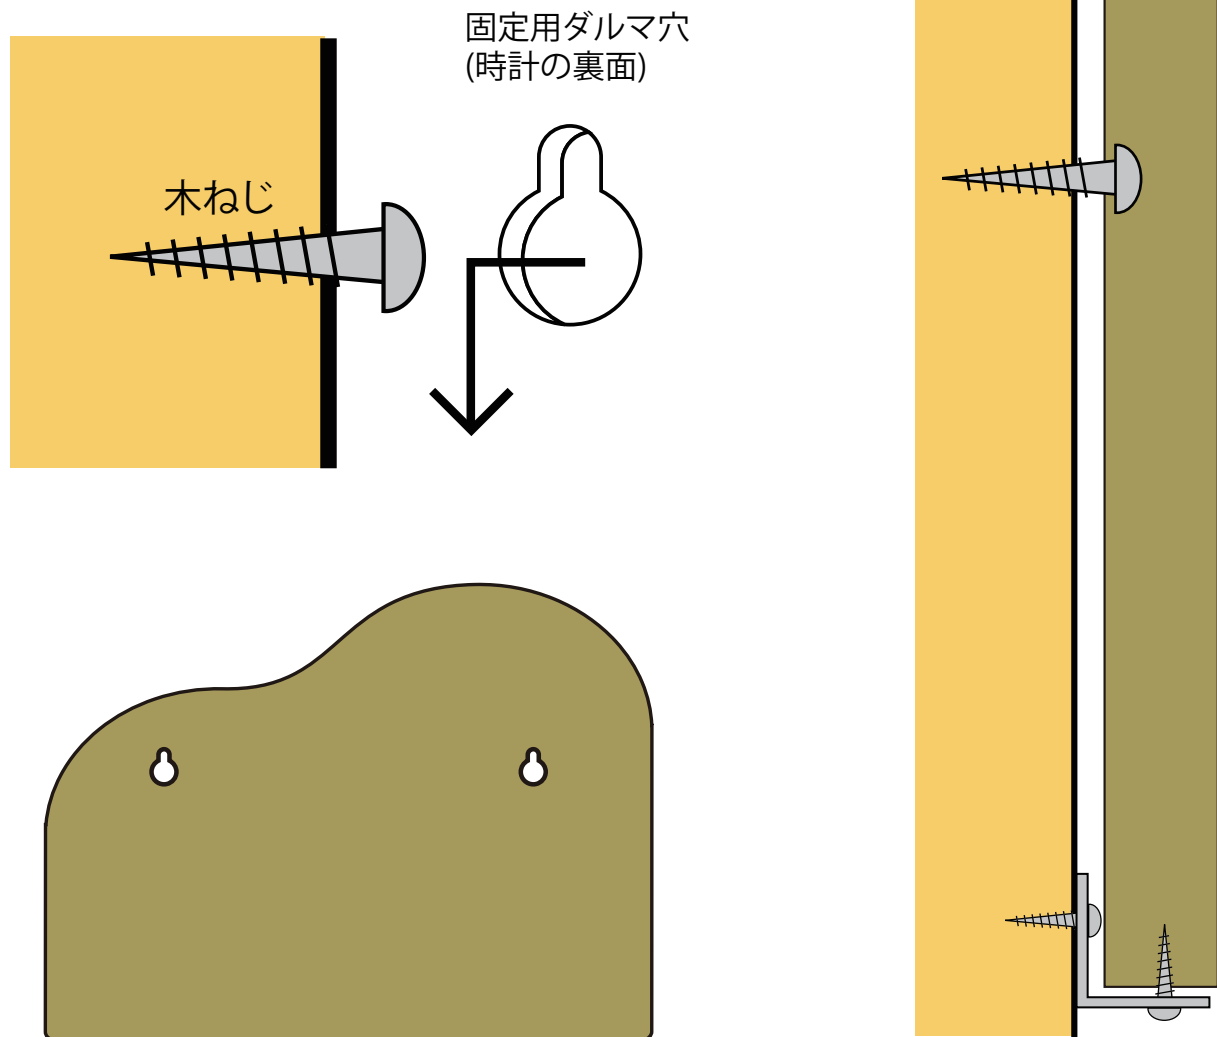

取り付け手順

- 1)木ネジを図のように頭部分を少し出して振じ込みます。
- 2)壁とネジの頭との隙間はピアノサイン側の壁の寸法に合わせて調整します。
- 3)固定用ダルマ穴の大きい方をネジの頭に被せます。
- 4)固定する壁に当たる位置までピアノサインを押し込みます。
- 5)ピアノサインを下方向に下げます。
- 6)全く動かない、取れないようにするには、両面テープ・コーキングもしくはアルミアングル金具を使います。